ToBeTouched Color DMX セット

トゥービータッチトゥ カラー ディーエムエックス セット

ユーザーガイド 取扱説明書

型番:CON-TBT-DMX-01-SET
カラーキネティクス・ジャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座1-2-4 TEL:03-5159-1290
サクセス銀座ファーストビル5階 FAX:03-5159-1291

To Be Touchedは、DMXで制御可能なライトを使った照明演出の設定・保存・再生及び調光が可能なコントローラーです。2つのシーンを保存可能です。

ToBe Touched SETの同梱物

・To Be Touched本体	1台
・取扱説明書	1枚
・取付マニュアル	1枚
・Switch Cap	1枚
・化粧パネル	1枚
・C型はさみ金具(ビス付)	1SET
・取り付けビス	2本
・POEインジェクター	1個
・マイナスドライバー	1本
・六角レンチ	1本

1. はじめに

◆1-1動作環境

To Be Touchedは、屋内仕様です。
周囲温度が0℃～55℃、湿度20%～85%(結露なし)の条件内で使用してください。
屋内でも長時間日光にあたる場所や、埃や煙等が多い場所でのご使用は避けてください。また、使用する電源電圧は必ずAC100V(50Hz,60Hz)を使用してください。
30台以上の灯具を制御する場合は、信号増幅器を接続してください。

◆1-2設置

To Be Touchedは、付属の金具と化粧パネルを使用して壁面等に取り付け、ねじで固定してください。(取り付けの詳細は取付マニュアルをご参照ください)

◆1-3接続

(1)電源の接続
電源との接続は、専用のPOEインジェクターのoutからLANケーブルで電源を供給してください。
(2)灯具との接続
POEインジェクタのINとトランスをLANケーブルで接続してください。※製品によっては、別途ケーブルCk toESTA DMX crossover cable が必要となります。
※灯具を30台以上接続毎に別途信号増幅器が必要となります。

◆1-4各部の名称と機能(図1参照)

(1)電源ボタン
Iを押すと電源が入ります。Oを押すと電源が切れます。
(2)演出ボタン
Ⅰまたは、Ⅱを押すと記憶した色が再現されます。
(3)色相ボタン
図1の左インジケーターを押すと、色相を変更できます。

製品各部の名称
図1

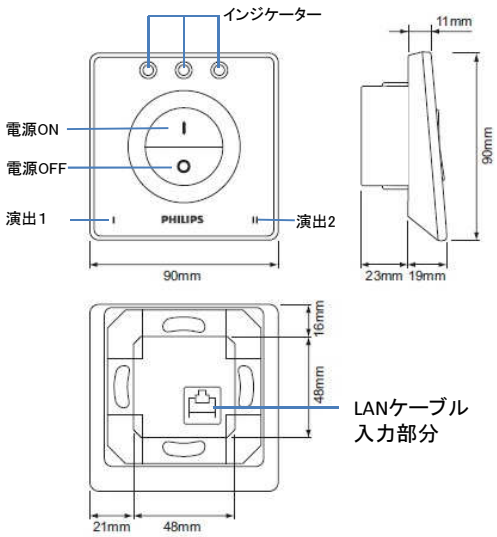

(4)彩度ボタン
図1の真ん中インジケーターを押すと、彩度を変更できます。
(5)明るさ
図1の右インジケーターを押すと、明るさを調整できます。

2.To Be Touched Color DMXの仕様

質量	138g
出力	DMX512
制御アドレス	制限なし(全て1アドレスとして動作) ※但し30台ごとに信号増幅器が必要
データー出力	RJ45
定格	POE給電方式
周囲環境温湿度	0℃～55℃ 20%～85% (結露なし)
本体寸法	高さ 90mm 幅 90mm 奥行 42mm

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

3.使用方法

To Be Touchedを使うと、カラーキネティクス製品の色をユーザーが自由に設定することが可能です。また、設定した色を2つ迄登録可能です。

(1)色相の決定
左インジケーター部分を触ります。円の縁が光り、色相が表示されます。溝の部分をスクロールすると色が変化します。好みの色を決めてください。
(2)シーンの記録方法
1の作業で色を決めたら、ⅠまたはⅡの演出ボタンを長押ししてください。スクローラー部分が時計回りに色変化し、今決めた色が表示され、音が鳴るとシーンが記録されます。
(3)彩度の決定
1で色相を決定後、真ん中のインジケーターを選択すると、1で決定した色に対して、彩度を変更することが出来ます。パステル調の色演出を作成することが出来ます。
(4)明るさの変更
右のインジケーターを触り、スクローラーを操作することで明るさを変更できます。

4.安全上のご注意

◆器具のご使用について

警告

感電・火災の恐れがあります。
・器具及び製品の改造をしないでください。
・器具のすきまに、異物(金属や燃えやすい物など)を差し込まないでください。
・電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
・異常時(煙がでたり、変なにおいがする等)には、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

注意
・必ずメンテナンス可能な場所に設置してください。
・器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
・器具の近くに湿度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
・器具に指定された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと、火災の原因となります。
・この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多いところでは使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

お願い

・ぬれた手で器具にさわらないでください。
・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・お読みになりましたら、このユーザーガイドは、いつでも見られる所に、大切に保存してください。ご不明な点がありましたら、販売店にご相談ください。

5.保証について

本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間となっております。保証期間中に、ユーザーガイド等の注意書きにしたがった正常な状態で本製品が故障した場合には、当社所定の方法により無料で交換させていただきます。お買い上げの販売店もしくはカラーキネティクス・ジャパンまでご連絡ください。
(なお、特別に訪問をおこなった場合や引取サービスをご利用いただいた場合には、別途サービス料を申しうけます。)
保証期間中でも、次のような場合には交換の対象となりませんのでご了承ください。
・ご使用の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
・火災・地震・水害・落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
・接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。
・お買い上げ後の輸送や移動及び落下等、不適切なお取扱いにより生じた故障及び損傷の場合。